

## NAVODILO ZA VPIS ODDAJNIKOV SERIJE ERA FLOR IN ERA ONE

Vsa spodaj opisana navodila so izvedljiva le, če sprejemna naprava ni zaklenjena.

### 1. VPIS ODDAJNIKA V SPREJEMNIK SMXI / OXI


1.1. Potrebno je odpreti prostor s krmiljem in poiskati sprejemnik:



- 1.2. Pritisni in drži tipko na sprejemniku, dokler se ne prižge zelena lučka na sprejemniku (pri SMXI sprejemnikih je lučka rdeča)
- 1.3. Spusti tipko, lučka mora biti prižgana
- 1.4. Približaj nov oddajnik in za 5 sekund pritisni željeno tipko na oddajniku
- 1.5. Ob sprejeti kodi oddajnika bo lučka 3x počasi utripnila
- 1.6. Ko lučka spet gori, ponovi postopek še z ostalimi tipkami / oddajniki
- 1.7. Po končanem postopku počakaj, da lučka na sprejemniku ugasne

### 2. VPIS ODDAJNIKA V SPREJEMNIK FLOXIR, FLOX2R, OX2

2.1. Potrebno je odpreti prostor s krmiljem in poiskati sprejemnik:

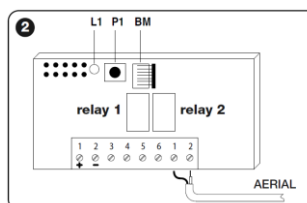

- 2.2. Odpri pokrov sprejemnika in poišči tipko P1 in lučko L1
- 2.3. Pritisni in drži tipko P1, lučka L1 mora biti prižgana
- 2.4. Pritisni tipko na oddajniku, dokler lučka L1 ne ugasne
- 2.5. Spusti tipko na oddajniku, lučka L1 se spet prižge, lahko vpišeš novo tipko/oddajnik
- 2.6. Po končanem postopku spusti tipko P1

### 3. VPIS ODDAJNIKA S POMOČJO STAREGA, DELUJOČEGA ODDAJNIKA

- 3.1. **Ta postopek je mogoč le v neposredni bližini vrat (10 m MAX)!**
- 3.2. na NOVEM oddajniku pritisni in drži željeno tipko 10 sekund, nato jo spusti
- 3.3. na STAREM delujočem oddajniku pritisni delujočo tipko TRIKRAT po 1 sekundo in jo spusti
- 3.4. na NOVEM oddajniku pritisni in spusti isto tipko kot v koraku 3.2.
- 3.5. počakaj 5 sekund, postopek je končan